

FACILITEZ-VOUS LA VIE




BIENVENUE DANS L'ANCRAGE VERTICAL



Retournez le pieu ALPHA sur sa couronne et prenez son empreinte avec une craie grasse.

A l'intérieur du cercle tracez un hexagone.

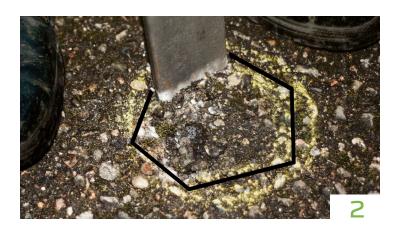

Avec le ciseau à spatule dégagez l'enrobé en suivant la forme hexagonale.



Positionnez le SUPERSET Ferradix de 600 mm ou 900 mm de long au centre du trou.



Carottez par battage à 450 mm ou 650 mm de profondeur, suivant la longueur du pieu ALPHA Ferradix.

Faites osciller le SUPERSET Ferradix afin qu'il ne se coince pas à la descente.



Contrôlez plusieurs fois l'aplomb jusqu'à la fin de la pose.



Extrayez l'outil de carottage avec la barre.



Récupérez la carotte en frappant le Superset sur son extrémité avec une massette.



Triez dans les gravats le gros du fin. Remettez le fin dans le trou.



En cas d'enrobé très épais, (ex. bandes de roulement), affaiblissez l'épaisseur de l'enrobé à l'aide de la spatule.

La couronne découpera plus facilement l'enrobé.



A l'aide du mouton Ferradix, enfoncez partiellement le pieu ALPHA par battage.



Battage final: **Attention!**Bien contrôler l'aplomb
à l'aide du mât que vous
allez poser.



Lorsque la couronne se trouve à 5-10 cm au-dessus du sol, glissez les gravats restants autour du tube, sous la couronne.

Si nécessaire, rajoutez un peu de mortier humidifié ou de l'enrobé à froid sous la couronne.



Enfoncez le pieu ALPHA 10 mm en dessous du niveau du sol, pour le logement de la platine de fixation.



- Enlevez les 4 petits bouchons blancs.
- Graissez les inserts.
- Ouvrez le kit de fixation correspondant au diamètre de votre mât.



Glissez à la base du mât la platine de serrage puis la bague biconique brevetée.



Placez le mât dans le pieu ALPHA en serrant la platine à l'aide des 4 boulons.

Félicitations! Vous avez réussi votre pose.

Le matériel indispensable



L'ALPHA+ Kit de fixation

étape 1



Mouton

étape 10



Superset + pointerolle

étape 4



Marteau piqueur

étape 3



Ciseau pointu Ciseau à spatule

étape 2



Craie Mètre

étape 2



Massette Truelle

étape 7



Gants

étape 3



Niveau à bulle ou GIRAFE

étape 5



Graisse pour inserts

étape 14



Clef de 13 à cliquets ou visseuse

étape 16




Éponge, balayette, chiffon

étape 14

La gamme ALPHA



FACILITEZ-VOUS LA VIE

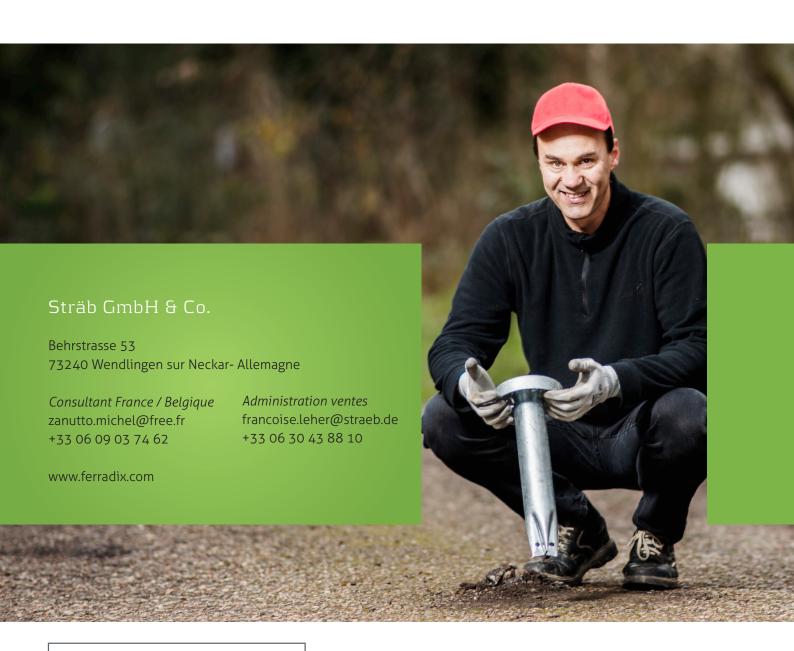

Votre Agent régional:

BIENVENUE DANS L'ANCRAGE VERTICAL